

保証書

持込修理

エイミー フープツイスター AIM-FN077

ご購入日 . . .

保証期間：お買い上げ日より1年間

お客様

お名前 TEL

ご住所 〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

1.取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

2.本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- ① 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
- ② お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
- ③ 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
- ④ 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障、または損傷。
- ⑤ 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。

4.お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

A i M Y


HOOP TWISTER

エイミー フープツイスター

AIM-FN077

取扱説明書

保証書付

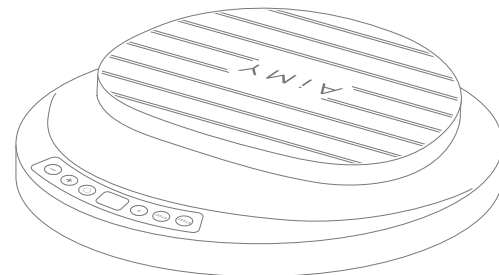

製造販売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515 www.tsukamoto-aim.co.jp

2023年3月 初 版 発行

2023年4月 二 版 発行

AIMY
HOOP TWISTER

エイミー フープツイスター AIM-FN077

安全にお使いいただくために	2
各部の名称とはたらき	7
ご使用前に	8
使いかた	9
お手入れについて	11
仕様	11
故障かな？と思ったら	12
点検について	12
保証とアフターサービス	13
保証書	裏表紙

このたびは、エイミー フープツイスターを
ご購入いただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告 / 注意表示について



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について

この取り扱い説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意

警告



医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用前に医師に相談する

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍（しゅよう）のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠中や出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要とする人
- ・体温 38℃以上（有熱期）の人
例：急性炎症症状（けん急感、悪寒、血圧変動など）の強いときや、衰弱しているとき
- ・現在、腰痛の人や、過去に首、腰、脚を痛めたことのある人
- ・首、腰、脚、手にしびれがある人
- ・呼吸器に障害のある人
- ・高血圧症の人
- ・内臓疾患（胃炎、肝炎、腸炎）などの急性症状のある人
- ・腰痛【椎間板（ついかんばん）ヘルニア、脊椎（せきつい）すべり症、脊椎（せきつい）分離症】などのある人
- ・変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
- ・骨粗しょう症の人、脊椎（せきつい）の骨折、捻挫（ねんざ）、肉離れなどの急性疼（とう）痛性疾患の人
- ・リハビリテーションで使われる人
- ・背骨に異常のある人、背骨が左右に曲がっている人
- ・血行障害、血管障害など循環器に障害のある人
- ・上記以外に、とくに身体に異常を感じている人

事故や体調不良をおこすおそれがあります。



次の人は使用しない

医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓（そく）栓症、重度の動脈瘤（りゅう）、急性静脈瘤（りゅう）、各種皮膚炎、各種皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など症状を悪化させるおそれがあります。



自分で意思表示ができない人や自分で操作できない人には使用させない
事故やけがのおそれがあります。



子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない
事故やけがのおそれがあります。



頭、首、胸に使用しない
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

注意



使用中、腰に痛み、めまい、吐き気、動悸など身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止する
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。



使用時間は1回 10分以内とし、連続使用を避ける
同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に対して必要以上の負担がかかり、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



トレーニング以外の目的には使用しない
体調不良をおこすおそれがあります。



次のようなときは使用しない
・疲労がはげしいとき
・食前、食後の一時間
・酒に酔っているとき
体調不良をおこすおそれがあります。

使用に関する注意

警告



必ず交流 100V で使用する。また、付属の AC アダプター以外は使用しない（型式：EA060-2400-2500WJ）
火災や感電、故障の原因になります。



ご使用前には、必ず本体・座面・アダプターが破損していないか確認する（どんな小さな破損でも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください）
破損した状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。



AC アダプターの電源プラグや DC プラグは根元まで確実に差し込む
感電や発熱による火災の原因になります。



電源プラグのホコリなどは定期的にとる
プラグにホコリなどがたまりと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。



他製品に付属の AC アダプターを使用しない
AC アダプターの故障につながります。また火災や感電の原因になります。



電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりしない

電源コードやプラグの誤った取り扱い、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。次のことをお守りください。

- ・電源コードを加工したり傷つけたりしない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。
- ・電源コードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- ・電源コードが傷ついていたたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたるときは使用しない。
- ・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず AC アダプター本体を持って抜く。
- ・電源コードを本製品に巻きつけない。
- ・電源コンセントや配線器具、たこ足配線などで定格を超える使いかたはしない。

電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



装飾品をつけて使用しない
機構部に接触して事故やけがの恐れがあります。

 **禁止** 本体の上に立ち上がらない
事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子様が遊んだりしない
ようご注意ください。

 **分解禁止** 絶対に分解や改造、修理をしない
感電の原因になります。また発火や異常
動作をして、けがをするおそれがあります。

注意

 **必ず守る** ご使用前には、必ず各種ボタン、タ
イマーなどが正常に作動するか確認
する
事故やけがのおそれがあります。

 **必ず守る** 本体使用時に座面回転盤の下に指
(特に親指) が挟まれないよう注意し
てください。
※P9 参照

 **必ず守る** 本体を移動する場合は、座面回転盤
の下に指が挟まれないよう、必ず本
体の両サイドにあるグリップを持って
移動してください
事故やけがのおそれがあります。

 **必ず守る** 座面回転盤に指や衣類の挟み込みに
ご注意ください(使用時には運動に
適した衣類の着用をお勧めします)
事故やけがのおそれがあります。

 **必ず守る** 体重が 90kg 以上の人は使用しない
事故やけが、本体破損の原因になります。

 **プラグを抜く** 動かなくなったり、異常を感じた場
合は、ただちに使用を中止し、電源プ
ラグをコンセントから抜く
漏電やショートなどによる感電や火災の原
因になります。お買い上げ販売店に点検・
修理を依頼してください。

 **プラグを抜く** 停電のときは、ただちに電源プラグ
をコンセントから抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれた
ままで通電が再開した場合、事故やけ
がのおそれがあります。

 **プラグを抜く** 使用しないときは、必ず電源プラグ
をコンセントから抜く
プラグにホコリなどがたまると湿気などで
絶縁不良となり、火災の原因になります。

 **禁止** 本体や AC アダプターを落としたり、
強い衝撃を与えない
火災や感電、故障の原因になります。

 **禁止** 他の電気製品とは併用しない
体調不良をおこすおそれがあります。

 **禁止** 本製品は一般家庭用なので、業務
用として使用しない

 **禁止** 同時に2人以上で使用しない
事故やけがのおそれがあります。

 **水ぬれ禁止** 本体に水などをこぼさない
火災や感電、故障の原因になります。

使用場所についての注意

注意

 **禁止** ストープなどの火気の近くで使用し
たり、電気こたつの中や電気カーベ
ットなどの暖房器具の上で使用しない
火災や事故、故障の原因になります。
また、たばこを吸いながらの使用も、火
災の原因になります。

 **禁止** 直射日光のあたる場所で使用しない
変色や変形、本体の外装を傷めるおそれ
があります

 **水増使用禁止** 浴室など本体に水のかかりやすい場
所や湿気の多い場所で使用しない
火災や感電、故障の原因になります。

 **禁止** 本体に布や毛布などをかぶせて使用
しない
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、
故障の原因になります。

保守についての注意

注意

 **プラグを抜く** お手入れをするときは、必ず電源プ
ラグをコンセントから抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれた
ままだと、火災や感電の原因になります。

 **プラグを抜く** 長時間使用しない場合は、必ず電源
プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原
因になります。


 **必ず守る** 長期間使用しなかったときは、使用前
に動作の確認をする
内部部品が劣化している場合、事故や
けがのおそれがあります。正常に動作し
ない場合は、必ずお買い上げ販売店に
ご相談ください。

 **禁止** お手入れにはベンジン、シンナー、
アルコール、アルカリ性洗剤、漂白
剤などは使用しない
変形や変質など本体の外装を傷めるお
それがあります。


 **禁止** 本製品を移動するときは、引きずら
ない
床や畳を傷つける恐れがあります

各部の名前とはたらき

● 本体

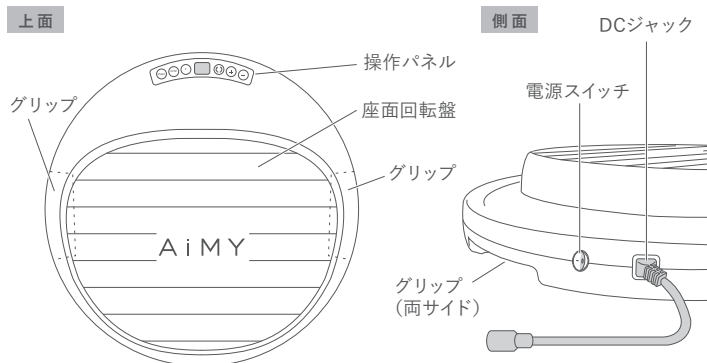

● 操作パネル

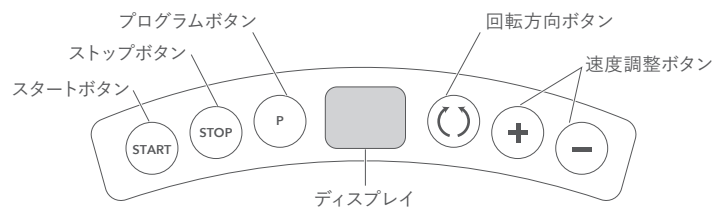

	回転方向ボタン	動作中に押すと回転の向きが反対になります
	速度調整ボタン	動作中に押すと速度が1段階上がります (1~10段階)
		動作中に押すと速度が1段階下がります (1~10段階)

● 付属品

AC アダプター (型式: EA060-2400-2500WJ)




ご使用前に

1 本体を設置します

周囲に障害物のない、座面が水平な椅子に設置します。

※ベットやソファの上など、柔らかい場所ではご使用にならないください。

※床でご使用になるときは、身体を痛めないよう必ずマットなどを敷いてください。

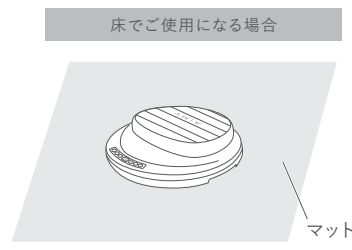

注意


電気こたつの中や電気カーペットなどの暖房器具の上で使わないでください

本体内部の温度が上昇し、安全装置が働き、動作が停止する可能性があります。

2 ACアダプターを本体と接続し、コンセントに差し込みます

① 本体の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグを根本までしっかりと差し込みます。

② コンセントに AC アダプターの電源プラグを根本までしっかりと差し込みます。

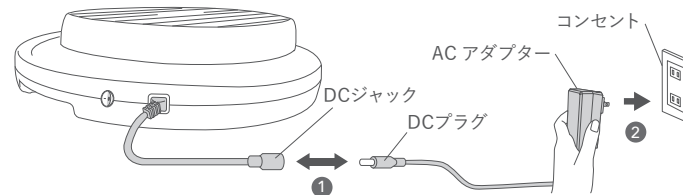

注意


付属の AC アダプター以外は使用しないでください

使い方

1 本体を椅子の上に置きます

座面が水平な椅子に設置します。

※キャスター付きの椅子や、
座面が回転する椅子などは使用しないでください。

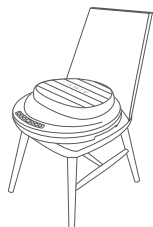


2 本体の座面中央に座ります


正しい位置に着座していない場合はフープツイスターが動作しなかったり、故障やけがなどの原因になりますのでご注意ください。

●正しい着座位置



●誤った着座位置

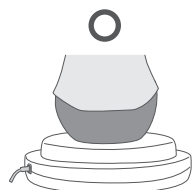

座面回転盤の中央

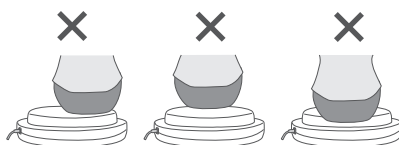



●正しい持ち方

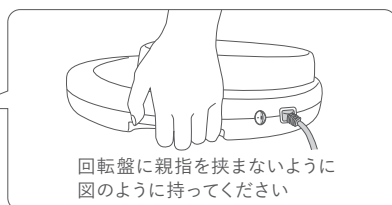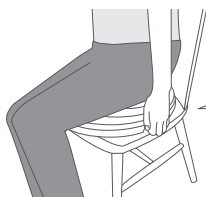

3 電源スイッチをONにします

電源を ON にするとピーと音がして、ディスプレイに **00** と表示されます。

※操作せずに一定時間が経過すると表示パネルは消灯します。

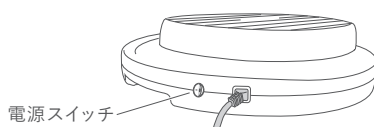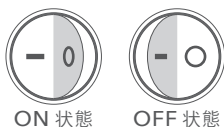

4 プログラムボタンを押してコースを選択をします

プログラム選択ボタンを押すとディスプレイにコースが表示されます。

ディスプレイ	モード名	内容
00	スタンバイ 状態	動作待機状態です。
01	ビギナー コース	左回転しながら速度1→速度2→速度3→速度4→速度5 右回転しながら速度1→速度2→速度3→速度4→速度5 を交互に繰り返します。 ながら運動がしたい方におすすめのコースです。
02	ウエスト コース	左回転しながら速度5→速度6→速度8→速度9 右回転しながら速度5→速度6→速度8→速度9 を交互に繰り返します。 お腹周りを鍛えたい方におすすめのコースです。
03	ハード コース	左回転しながら速度3→速度10 右回転しながら速度3→速度10 を交互に繰り返します。 速度差があるので、物足りない方におすすめのコースです。
04	手動 コース	速度(1~10)・回転方向を調節できます。

※10分経過すると、ピーピーピーと音がしてオートタイマーにより自動的に動作が停止します。

※P1.2.3 は約 55 秒毎に反回転します。

※プログラムコースで (P1.2.3) 停止したときは、手動コースからスタートします。

5 動作開始

スタートボタンを押します。ピーと音がして約5秒間カウントをしてから動作します。
動作中はディスプレイの表示が 5 秒ごとに切り替わります。



6 動作停止について

動作中に動作停止するときは操作パネルのストップボタンを押してください。

ピーピーピーという音と共に停止します。

※本体の操作を 1 分間行わないとディスプレイが消えスリープ状態になります。

スリープ状態で操作パネルいずれかのボタンを押すとピーと音がして
ディスプレイが点灯し操作できる状態になります。

7 ご使用後について

①ご使用後は動作が止まっていることを確認し電源スイッチを OFF にします。

②電源スイッチを OFF にした後、AC アダプターをコンセントから抜きます。

③本体の DC ジャックから AC アダプターの DC プラグを抜きます。

お手入れについて

- ① 本体の表面布地のホコリは、はたかずに掃除機などで吸い取ってください。
- ② 汚れは乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- ③ 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。
ただし、本体内部に水などが入らないようご注意ください。
- ④ 自然乾燥させ、よく乾かしてください。



警告 お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

保管について

本体、付属品などは次回の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ない場所に保管してください。また、長時間使用しない場合は、汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、ホコリがかからないようご注意ください。

本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、破棄するときは、各自治体の取り決めにしたがってください。

仕様

販売名・型番	エイミー フープツイスター AIM-FN077
電気定格	入力100-240V AC 50/60Hz 1.5A
消費電力	(約) 60W
ACアダプター定格	型番:EA060-2400-2500WJ 入力100-240V AC 50/60Hz 1.5A 出力DC24V 2.5A
耐荷重	(約)90kg
オートタイマー	(約)10分
外形寸法	(約)幅419 × 奥行419× 高さ101 mm
質量	(約)4.6kg(ACアダプターを除く)
ACアダプターコード長さ	(約)1.5 m
材質	本体:ABS 座面:TPR

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。
それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんな時は	考えられる理由	このように処置してください
動作中の音が気になる	○「ガタガタ」「ゴロゴロ」というモーターの回転音がする。	構造上やむをえず発生するもので、機能などに影響がありません。
表示が点滅しない 動作しない 使用中に止まった	○コンセントからACアダプターの電源プラグがはずれている。	電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。
	○本体とACアダプターが正しく接続されていない。	本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを差し込んでください。
	○タイマーがはたらき、動作が止まっている。	30分以上時間をあけてから操作をしてください。

点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



愛情点検

こんな症状はありませんか

●電源コードやプラグが異常に熱い ●電源コードに深い傷や変形がある ●焦げ臭いにおいがする ●動作中に異常な音や振動がする ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある ●その他異常や故障がある

以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

※必ずお読みください

■ 保証について

(1) 保証書（裏表紙）

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理をいたします。保証期間中でも有料になる場合もありますので、保証書の内容をよくお読みください。

(3) 保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。費用など詳しいことは、お買い上げ販売店にご相談ください。

(4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(5) 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料となります。

(6) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼ください。

お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

■ お客様相談窓口

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

ナビダイヤル（携帯 OK） 全国どこからでも市内通話料で OK



0570-081-634

【受付時間】 祝日を除く月～金
10:00～17:00

（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT 以外の一般回線、PHS、および IP 電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。その場合、下記電話番号へお掛けください

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL: 03-3279-1511・1512 FAX: 03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

■ アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、ただちに
ご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検
・修理を依頼してください。

アフターサービスをお申し付けの際は、下
記内容をお知らせください。

型 番 …… AIM-FN077

故障状態 …… できるだけ詳しく

ご氏名・ご住所・お電話番号

■ 送料規定

保証期間中の修理品の送受方法について、
弊社では原則センドバック方式（お客様に
て弊社修理窓口へ発送いただく方法）とさ
せていただきます。

往路：お客様負担 / 復路：弊社負担

修理に関するご相談ならびにご不明な点
は、お買い上げ販売店または「お客様相
談窓口」へお問い合わせください。

MEMO