

保証書

持込修理

エイミー ホームサウナ AIM-HS01

ご購入日

保証期間：お買い上げ日より1年間

お客様

お名前

TEL

ご住所

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

1. 取扱説明書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合にはお買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。

(2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。

(3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。

(4) 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。

(5) 指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。

4. お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

AiM Y

HOME SAUNA

エイミー ホームサウナ

AIM-HS01

取扱説明書

保証書付

発売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

www.tsukamoto-aim.co.jp



2024年10月 初版発行



AiMY HOME SAUNA

エイミー ホームサウナ AIM-HS01

安全にお使いいただくために	2
各部の名称とはたらき	7
ご使用前に	11
使いかた	14
お手入れ／メンテナンスについて	15
仕様	16
点検について	16
故障かな？と思ったら	16
保証とアフターサービス	17
保証書	裏表紙

Memo

このたびは、エイミー ホームサウナをお買い上げいただき、
ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

保証とアフターサービス

■ 保証について

(1) 保証書(裏表紙)

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理をいたします。
保証期間中でも有料になる場合もありますので、
保証書の内容をよくお読みください。

(3) 保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。費用など詳しいことは、お買い上げ販売にご相談ください。

(4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後 5 年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(5) 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料となります。

(6) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。

お客様ご自身での分解・修理は危険です。
絶対におやめください。

■ お客様相談窓口

ナビダイヤル（携帯 OK）全国どこからでも市内通話料で OK

0570-081-634

【受付時間】祝日を除く月～金 10:00～17:00（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT 以外の一般回線、PHS、および IP 電話など）によつては、ご利用できない場合がございます。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

安全にお使いいただくために

本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告 / 注意表示について



取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害*の発生が想定される危害・損害の程度。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意



- 必ず守る
- 次のような人は使用をさけてください
- ・急性感染症のある人、慢性疾患のある人
 - ・心臓病（心筋梗塞、危険な不整脈、狭心症など）のある人
 - ・重度の高血圧の人
 - ・妊娠中及び生理中の人の、乳幼児
 - ・体温が高い人、代謝性疾患のある人
 - ・重症の貧血・紫斑病のような出血性素因のある人
 - ・知覚障害、温度感覚喪失が認められる人
 - ・めいてい（酩酊）状態の人
 - ・満腹・または極度の空腹の人、体調の悪い人
 - ・その他疾病などで肺の治療を受けている人
 - ・安静を必要とする人
 - ・皮膚知覚障害または皮膚に異常のある人
 - ・薬を服用している人
 - ・体内に金属が埋めこまれている人
 - ・血行障害の人
 - ・上記以外で身体に特に異常を感じている人
- 事故や体調不良を起こすことがあります。



使用中は眠らない

事故やけがのおそれがあります。



使用前及び使用中は飲酒をしない

事故やけがの体調不良をおこすおそれがあります。

仕様

販売名・型番	エイミーホームサウナ AIM-HS01
消費電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	660W
安全装置	自動温度制御
内部温度	35°C~70°C(5°Cずつ温度調節)
タイマー	30~60分(5分ずつ時間調節)
適応身長	150~180 cm
外形寸法	本体：(約)幅70×奥行70×高さ105 cm 折り畳み椅子：(約)幅38×奥行37×高さ57 cm
質量	本体：(約)4.5 kg 折り畳み椅子：(約)1.1 kg
折り畳み椅子耐荷重	80 kg
電源コード長さ	(約)1.5m(露出部)
材質	本体：ポリエチレン(外生地)真綿(中生地)スチールワイヤー(フレーム) 折り畳み椅子：ポリエチレン(張り生地)スチール(脚パイプ)ポリプロピレン(脚底) 折り畳み椅子収納袋：ポリエチレン
付属品	本体収納袋：ポリエチレン キズ防止マット：ゴム珪藻・ポリエチレン 折り畳み椅子 / 椅子カバー / 椅子収納袋 / 本体収納袋 / キズ防止マット

点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- 電源コードに深い傷や変形がある
- 焦げ臭いにおいがする
- 動作中に異常な音や振動がする
- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある
- その他異常や故障がある

以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

使用に関する注意



- 必ず守る
- 必ず交流100Vで使用する
火災や感電の原因になります。

- 必ず守る
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
感電や発熱による火災の原因になります。

- 必ず守る
- 電源プラグのホコリ等は定期的にとる
プラグにホコリ等がたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



使用中は次のことを守って使用してください

- 必ず守る
- 備え付けのもの以外は持ち込まないこと
 - 側面、前面のヒーターパネルには触れないこと
 - 医療機器との同時使用はしないこと
 - 発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ること
 - 操作できない状態で使用しないこと
 - 停電の時は、直ちに使用を中止すること
 - 動物（犬、猫など）をサウナ内に時計、ネックレスなどの金属やガラス製品を持ち込まないでください
 - 本製品内部を擦ったり分解したりしないでください

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店または当社にお問い合わせください。

こんな時は	考えられる理由	このように処置してください
電源が入らない	○電源プラグがはずれている。	電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。
表示が点灯しない 動作しない	○電源プラグがはずれている。	電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。
使用中に止まった	○タイマーがはたらき、停止状態になっている。 ○安全装置がはたらき、停止状態になっている。	30分以上時間をあけてから、もう一度操作をしてください。

お手入れ／メンテナンスについて

※本体カバーは取りはずしできません。

- ①本体や製品内部の汚れは乾いたやわらかい布でふきとってください。
- ②汗防止カバー、フード、汗パットは洗濯機での洗濯処理ができます。
(液温は40°C以下) 汚れがひどい時は洗濯処理してください。
漂白剤、乾燥機、アイロンの使用は控えてください。
- ③自然乾燥させ、よく乾かしてください。



お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

保管について

使用後は湿気の少ない場所に保管してください。

また長時間使用しない場合は、本体収納袋に入れるか布などのカバーをかけ、ホコリがかからないようにご注意ください。

コードのねじれをほどいて保管してください。

本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがってください。



電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりしない

禁止

電源コードやプラグの誤った取り扱いは、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。次のことをお守りください。

- ・電源コードを加工したり傷つけたりしない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。
 - ・電源コードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
 - ・電源コードが傷ついていたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない。
 - ・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
 - ・電源コードを本製品に巻きつけない。
 - ・たこ足配線等で定格を超える使いかたはしない。
 - ・コード類はねじれをほどいて保管する。
- 電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



ご使用前には、必ず操作ボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する
事故やけがのおそれがあります。



動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



停電のときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれたままで通電が再開した場合、事故やけがのおそれがあります。



使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
プラグにホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない
事故やけがのおそれがあります。

禁止



他の器具、機器などと一緒に使用しないでください
事故やけがのおそれがあります。

禁止



他の健康用機器や治療器と併用して使用しない
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

禁止



絶対に分解や改造、修理をしない
感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。

分解禁止



身体がぬれた状態で本製品を使用しない
感電の原因になります。

ぬれ手禁止



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。

ぬれ手禁止



使用後及び保管は次のことを守ってください

- ・使用後は、必ず電源を切って、電源コードのプラグをコンセントから引き抜いてください。
- ・電源コードコンセントから抜くときはコードの接続部に無理な力を加えないでプラグを持って引き抜いてください。
- ・完全に冷え切ったことを確認してから折り畳み涼しい場所に保管してください。

使用場所についての注意



ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない
火災や事故、故障の原因になります。また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。

本体に布や毛布などをかぶせて使用しない
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。

室温35°C以上の場所や、直射日光のある場所で使用しない
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。また変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない
火災や感電、故障の原因になります。

下にケーブル等、物を置かないでください
必ず守る 火災や感電、故障の原因になります。

商品を設置する際は、壁との隙間を20cm以上になるように設置してください
必ず守る 火災や感電、故障の原因になります。

水平な場所に設置してください
必ず守る 火災や感電、故障の原因になります。

こちらの製品は室内のみ使用してください
必ず守る 火災や感電、故障の原因になります。

密閉された場所や風通しの悪い場所、換気が出来ない場所では使用しないでください。
本体内部の温度が上昇し火災や事故や、故障の原因になります。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに差し込むとディスプレイが **OFF** になります。

2 製品に入り折り畳み椅子に座る

製品の入りかたを参照してください。

3 電源をいれる


電源ボタンを長押ししてください。

4 設定温度を決める

【温度 (TEMP) +】【温度 (TEMP) -】ボタンを押して設定温度を決めてください。

5 設定時間を決める

【時間 (TIME) +】【時間 (TIME) -】ボタンを押して設定時間をきめてください。

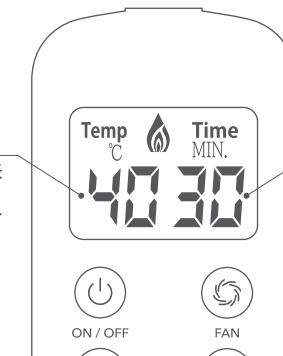

温度表示

- 操作中は設定温度を表示します。
- 動作中は実際の温度を表示します。

時間表示

- 操作中は設定時間を表示します。
- 動作中は残り時間を表示します
- 動作停止まで1分間を切ると残り時間を秒数で表示します。

6 お好みでFAN機能を使用する

【FAN】ボタンを長押ししてください。ピーという音と共に FAN が回転します。

7 動作停止について

使用中に動作を停止したいときは【電源】ボタンを長押ししてください。
ディスプレイが **OFF** になります。


8 使用後について

ディスプレイが **OFF** になっているのを確認したら電源プラグをコンセントからぬいてください。



ご使用の際は、汚れても良い服や通気性の良い服装を着用し、裸足でご使用ください。
使用中に汚れや汗が付着するおそれがあります。

- ③ 製品の中に入り、折り畳み椅子に座った後は出入口用ファスナーを上にあげてください。
しっかりと汗をかきたい方はフードをかぶってご使用ください。

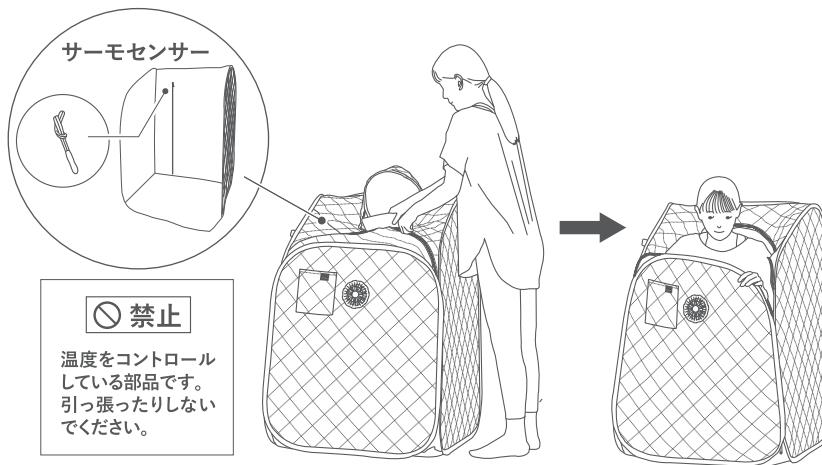

必ずする
密閉された場所や風通しの悪い場所、
換気が出来ない場所では使用しない
でください
本体内部の温度が上昇し火災や事故や、
故障の原因になります。

禁止
使用中は眠らない
事故やけがのおそれがあります。

禁止
使用前及び使用中は飲酒しない
体調不良を起こすおそれがあります。

禁止
ストーブなどの火気の近くで使用した
り、ホットカーペットなどの暖房器具の
上で使用しない
火災や事故、故障の原因になります。
また、たばこを吸いながらの使用も、火
災の原因になります。

必ずする
本体に布や毛布などをかぶせて使用
しない
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、
故障の原因になります。

必ずする
商品を設置する際は、壁との隙間を20
cm以上になるように設置してください
火災や感電、事故の原因になります。

必ずする
水平な場所に設置してください
火災や感電、事故の原因になります。

必ずする
こちらの製品は室内のみ使用してください
火災や感電、事故の原因になります。

保守についての注意

⚠ 注意

必ず守る
**お手入れをするときは、必ず電源
プラグをコンセントから抜く**
電源プラグがコンセントに差し込まれたま
まだと、火災や感電の原因になります。


必ず守る
**長時間使用しない場合は、必ず電源
プラグをコンセントから抜く**
絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原
因になります。

**長期間使用しなかったときは、使用前
に動作の確認をする**
内部部品が劣化している場合、事故や
けがのおそれがあります。正常に動作
しないときは、必ずお買い上げ販売店
にご相談ください。


必ず守る
**お手入れにはベンジン、シンナー、
アルコール、アルカリ性洗剤、漂白
剤などは使用しない**
変形や変質など本体の外装を傷めるおそれ
があります。

各部の名称とはたらき


●本体

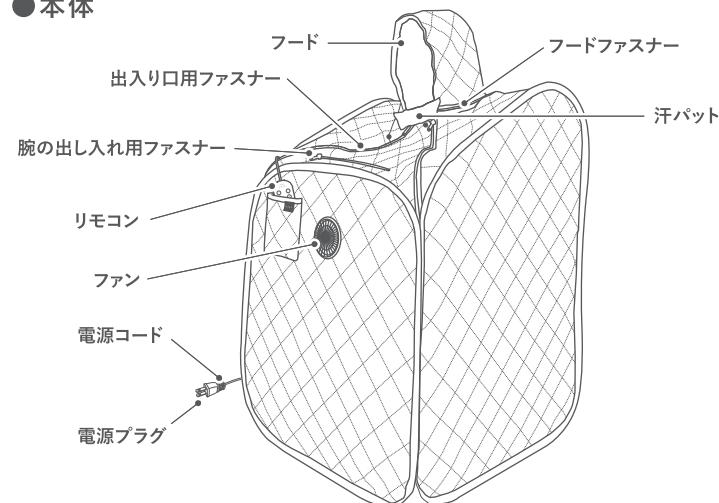

●付属品

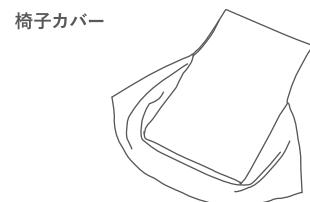


椅子収納袋

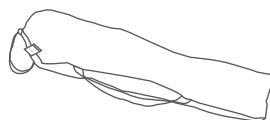

キズ防止マット




本体収納カバー

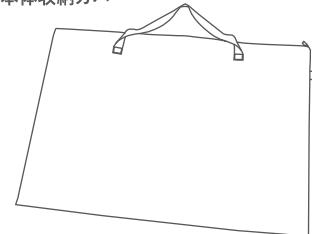


製品の入りかた

① 出入口用のファスナーを下げてください。

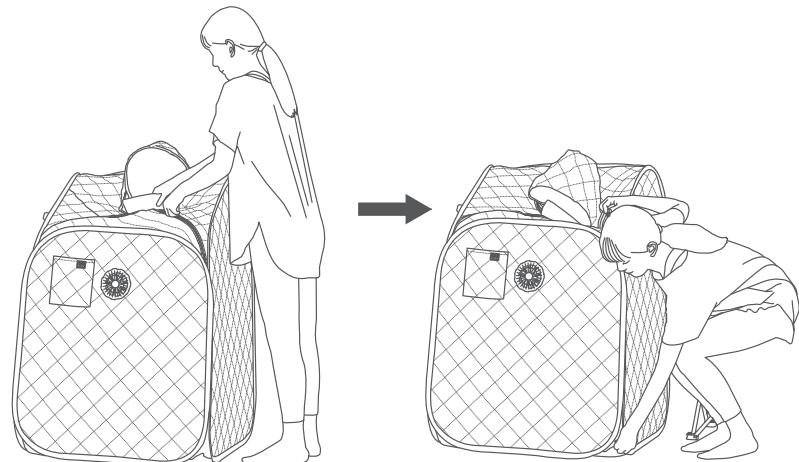

② 下記の図のように、キズ防止マットを敷き、その上に椅子カバーをかぶせた折りたたみ椅子を設置してください。また、折りたたみ椅子の脚底が必ずキズ防止マットの上に乗るようにしてください。

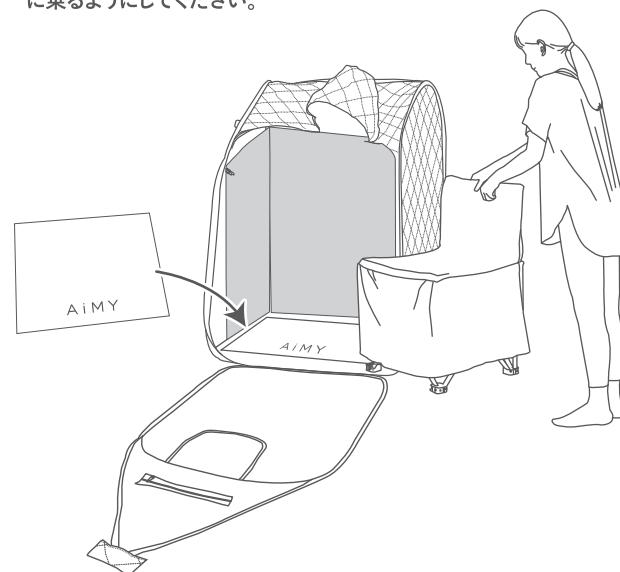


ご使用前に


製品の組み立てかた

① 水平な場所で製品を組み立てます。


製品を横に倒し、②の画像と同じ状態になるように、パネルを上方向に持ち上げてください。

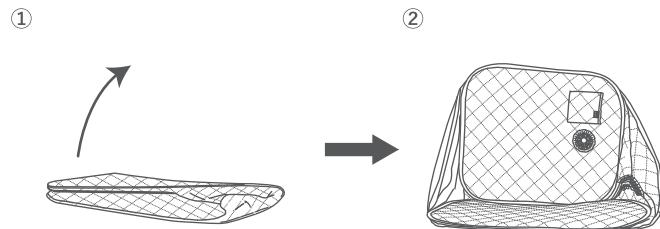

② 底面中央のパイピング部分を持ち上げてパネルを引き上げてください。

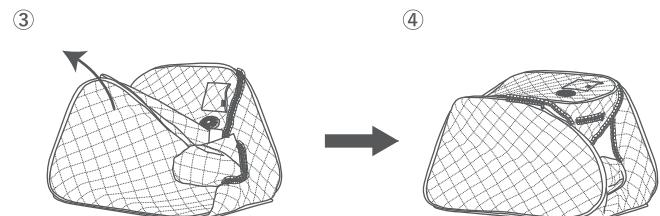

③ フードが上になるよう持ち上げ形を整えてください。

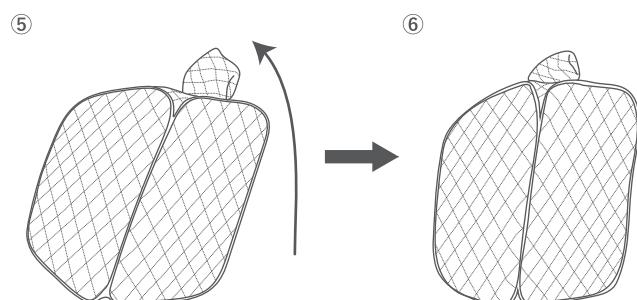

●リモコン

電源


【電源】ボタンを長押しすると電源のON/OFFが切り替わります。
約5秒後に実際の温度がリモコンに表示されます。

温度(TEMP)+

【TEMP+】ボタンを押すと、設定温度が5°Cずつ上がります。
35°Cから70°Cの範囲で温度設定できます。

温度(TEMP)-

【TEMP-】ボタンを押すたびに、設定温度が5°Cずつ下がります。
35°Cから70°Cの範囲で温度設定できます。

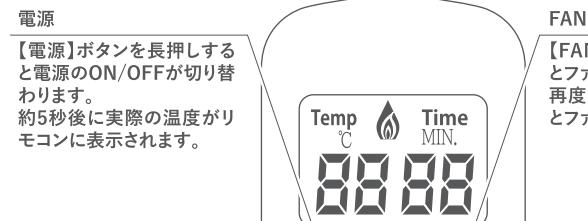

FAN

【FAN】ボタンを長押しするとファン機能が動作します。
再度、【FAN】ボタンを押すとファン動作が停止します。



時間(TIME)+

【TIME+】ボタンを押すたびに、設定時間が5分ずつ延長されます。
30分から60分の範囲で時間設定できます。

時間(TIME)-



【TIME-】ボタンを押すたびに、設定時間が5分ずつ短縮されます。
30分から60分の範囲で時間設定できます。

●汗防止シート

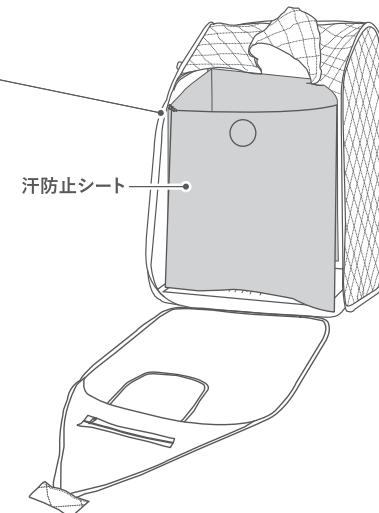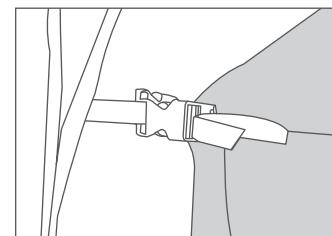


パックルで取り外し可能なシートです。
洗濯機での洗濯処理ができます。
(液温は40°C以下)
漂白剤及び、乾燥機、アイロンの使用は控えてください。

●フード

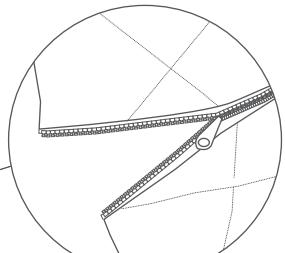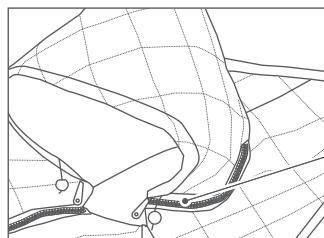


取り外しファスナー

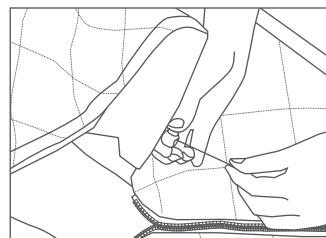


フードをかぶることでより保温性を高めることができます。フードはファスナーで取り外して使用することも可能です。
サイズの調整が必要な場合はコードで調節してください。
洗濯機での洗濯処理ができます。(液温は40°C以下)
漂白剤及び、乾燥機、アイロンの使用は控えてください。

●汗パット

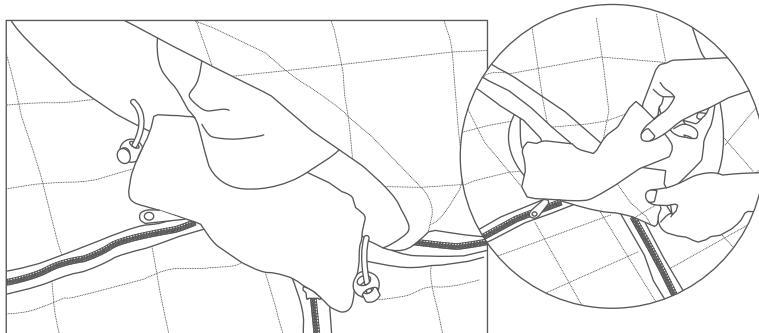



顔周りの汗が気になる時は汗パットを付けて製品を使用してください。
洗濯機での洗濯処理ができます。(液温は40°C以下)
漂白剤及び、乾燥機、アイロンの使用は控えてください。

●キズ防止マット

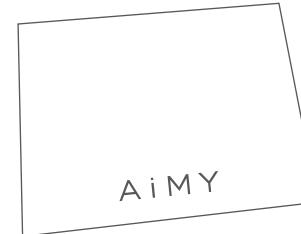

製品内部で足元に敷いて使用してください。

●椅子カバー及び折り畳み椅子

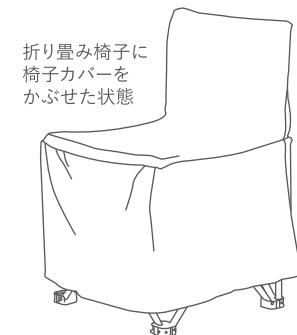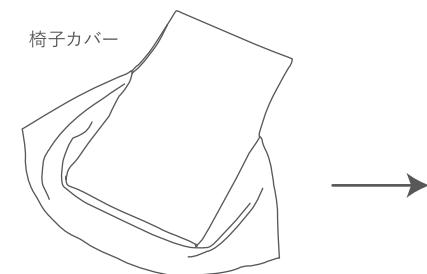


△注意

折りたたみ椅子の温度上昇にご注意ください

使用時に折りたたみ椅子が高温になることがあります。やけどなどの事故を防ぐため、必ず椅子カバーを折りたたみ椅子にかぶせた状態でご使用ください。

●本体収納カバー

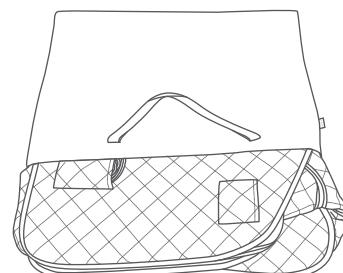

本体の汚れを柔らかい布などで丁寧に拭き取り、完全に乾燥し冷えたことを確認してから、本体収納カバーに入れて保管してください。

△注意

濡れた状態のまま収納カバーに入れる
と、カビや臭いの原因となりますのでご注意ください。

室温35°C以上の場所や直射日光のある
場所、湿気の多い場所での保管は避けてください。

長期間保管する場合でも、定期的に本体を
取り出し、風通しの良い場所で乾燥させることをおすすめします。