


# AUTO DISPENSER

## 自動消毒液噴霧器

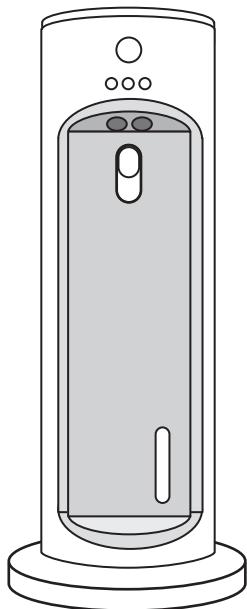

**AIM-AD35**

**取扱説明書 保証書付**

このたびは、エイミー 自動消毒液噴霧器をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

### 「ホームページ」のご案内

ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応いただける便利なホームページです。  
ぜひ、一度ご覧ください。

<http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>



### もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	4
ご使用の前に	5
使い方	7
お手入れ/メンテナンス	9
仕様	10
故障かな?と思ったときは	10
保証とアフターサービス	11
オプション品販売のご案内	11
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお読みください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、  
安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡  
または重傷<sup>\*1</sup>を負うことが想定されること」  
を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が重傷<sup>\*2</sup>を  
負うことが想定されるか、または物的損害<sup>\*3</sup>  
の発生が想定されること」を示します。

## 図記号の説明



禁止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。  
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や  
文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を  
示します。具体的な指示内容は、図記号の中や  
近くに絵や文章で示します。

\*1:重症とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

\*2:傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。

\*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

## 警告



### 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店または、  
お客様相談窓口にご相談ください。



### 火気厳禁

アルコール使用につき火気は絶対に  
近づけないでください。  
火災の原因になります。



### 乾電池が液もれしたときは、 素手でさわらない

- 液が目に入ったときは、きれいな水で  
よく洗い、ただちに医師に相談してください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、水で  
よく洗い流してください。



### 噴霧部、センサー部を のぞきこまない

- 消毒液が目や口にかかる恐れがあり、  
危険です。
- 目に入った場合はすぐに洗ってください。  
その後、医師の診察を受けてください。



### 飲用厳禁

- 消毒液は絶対に飲まないでください。
- 霧は絶対に吸い込まないでください。
- 誤って飲んだ場合は吐かせてください。



### 手指用消毒液以外使用禁止

- 手指用消毒液以外は絶対に使用しないでく  
ださい。劇物、毒物を使用すると危険です。  
(消毒液については3ページを参照)



### 故障や異常があるときは 使用しない

感電・発火・更なる故障の原因に  
なります。



### センサー感知区域に手以外を 差し出さない

意図しない部分に消毒液がかかり、  
危険です。



### 消毒後の濡れた手は火気注意

消毒液で濡れた手を火気に近づけないで  
ください。手についたアルコールに引火し、  
やけど、火災の原因になります。



### 室内専用

本製品は風雨の当たらない室内で  
ご使用ください。



### 不安定な場所に設置しない

使用中、ボトルの容量が減るにつれて  
本体が倒れやすくなります。  
ぐらついた台や傾いたところに設置して  
使用すると、落下したり、倒れたりして  
けがをすることがあります。



### 子供だけで使用したり、幼児の 手の届く場所で使用しない、 設置、保管しない

けがをすることがあります。

## 注意



### 不安定な場所に設置しない

使用中、ボトルの容量が減るにつれて  
本体が倒れやすくなります。  
ぐらついた台や傾いたところに設置して  
使用すると、落下したり、倒れたりして  
けがをすることがあります。



### 子供だけで使用したり、幼児の 手の届く場所で使用しない、 設置、保管しない

けがをすることがあります。

## ⚠ 注意

 注意	<p>必ず単3型アルカリ乾電池もしくは専用ACアダプター(型番:K12S060175J)を使用する発火やショート故障の原因になります。</p>	 指示	<p>消毒液がこぼれたらふきとる 床や棚、壁などに消毒液が付着した場合はふきんなどでふき取ってください。 変色の原因となります。</p>
 禁止	<p>乾電池の取り扱いについて下記の項目に注意する</p> <ul style="list-style-type: none"><li>乾電池に表示してある注意内容を必ず守る</li><li>乾電池は+/-極を確かめ、正しくいれる</li><li>新旧・異形の乾電池は混用しない</li><li>使い切った乾電池はすぐに取り外す</li><li>長期間使用しない時は、乾電池を取り外す</li><li>使用推奨期限内の乾電池を使用する乾電池の発熱や、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損や故障の原因になります。</li></ul>	 禁止	<p>乳幼児や身体の不自由な方には、付き添いなしでは使用しない 転倒などのおもわぬ事故が発生する場合があります。</p>
 注意	<p>乾電池の取り扱いに注意する</p> <ul style="list-style-type: none"><li>乾電池をショート、分解、火に入れるなどしないでください。破裂の原因となり、危険です。</li><li>乾電池は正しくセットしてください。</li></ul>	 指示	<p>こぼれ注意 補給時は、消毒液のあふれ、こぼれないように注意してください。 消毒液がこぼれたらすぐにふき取ってください。</p>
 注意	<p>移動、運搬時の注意 本体を移動、運搬する際には、消毒液を完全に抜き取ってから、もしくはボトルを取り外してから運んでください。</p>	 禁止	<p>水かけ禁止 本体に水をかけないでください。 感電や故障の原因になります。</p>
 禁止	<p>犬や猫などのペットが触れる場所には置かない ペットのけがの原因となります。 また、ペットが本体を傷め、故障の原因になります。</p>	 指示	<p>消毒液の補給時は、勢いよく注がない 消毒液が周りに飛び散り、床やテーブルの変色の原因になります。 顔を近づけず、ろうとを用いてゆっくりと注いでください。</p>
 指示	<p>お手入れの際は、指をはさまないよう注意する けがをすることがあります。</p>	 指示	<p>お手入れの際は、必ず電源を切る けがをすることがあります。</p>

## ⚠ 消毒液についての注意

 指示	<p>手指用消毒液もしくは次亜塩素酸水のみを使用する</p> <ul style="list-style-type: none"><li>有効塩素濃度が100ppm以上の次亜塩素酸水を使用しないでください。</li><li>アルコールの含有が85%以上の消毒液は使用しないでください。</li><li>電解水、アルカリイオン水、次亜塩素酸ナトリウムなど強アルカリ性の液体は絶対に使用しないでください。器具の故障の原因になります。</li><li>ジェル等の粘度の高い消毒液をご使用の場合は、オプション品のジェルノズル（別売）をご使用ください。</li><li>標準装備の消毒液ノズルでジェル等を使用すると、器具の故障の原因になるばかりか、保証期間内であっても無料保証を受けられなくなります。</li></ul>	 指示	<p>冷暗所に保管 消毒液の保管は火気のない冷暗所で保管してください。直射日光の下に長い間放置しないでください。 貯蔵は危険物施設の許可を得た施設を除いて、80リットル未満としてください。</p>
 注意	<p>消毒液効果について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>消毒液の消毒効果、使用期間については消毒液の販売店にお問い合わせください。</li><li>消毒する前に石けん等を使用し流水で十分に汚れを落としてからお使いください。</li></ul>	 禁止	<p>うすめ禁止 消毒液はうすめないでご使用ください。 うすめると消毒効果がなくなるばかりか器具の故障の原因となります。</p>

## ⚠ 保守について注意

### ⚠ 警告



乳幼児の手の届かない場所に保管する  
事故やけがのおそれがあります。

### ⚠ 注意



お手入れをするときは、必ず乾電池を  
取り外す  
感電やけがのおそれがあります。



必ず守る

長時間使用しない場合は、  
必ず乾電池を取り外す

乾電池の液漏れやサビなど故障の  
原因になります。



禁止

お手入れにはベンジン、シンナー、  
アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤な  
どは使用しない

変形や変質など本体の外装を傷めるおそ  
れがあります。

## ⚠ 専用ACアダプター(別売)についての注意

### ⚠ 警告



#### 交流100Vを使用する

直流や交流 200V を使用すると感電の  
原因になります。また、本製品は日本国内  
専用です。



電源プラグは、がたつきがないよう  
根元まで確実に差し込む。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグやDC プラグ  
を抜き差ししない

感電のおそれがあります。



#### コンセントや配線用器具の定格を 超える使い方はしない。

指示に従い  
必ず行う

たこ足配線等で定格を超えると発熱によ  
る火災の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は、必ず本体の運転  
を停止し、DC プラグを本体から抜  
き、電源プラグをコンセントから  
抜く

通電状態では感電やけがの原因にな  
ります。



#### 電源プラグや DC プラグについてのホコ リは定期的に乾いた布で清掃する。

指示に従い  
必ず行う

ホコリが付着すると漏電火災の原因にな  
ります。

### ⚠ 注意



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げ  
たり、引っ張ったり、ねじったり、束ね  
たり、加工したり、破損したり、上に物  
をのせたり、はさみこんだりしない



指示に従い  
必ず行う

電源プラグを抜くときは、電源コード  
を持たずに専用 AC アダプタ本体を  
持って引き抜く

プラグの変形、電源コードの断線による  
感電・ショート・過熱による発火の原  
因になります。



#### 電源コードやプラグが傷ついたり、 コンセントへの差し込みがゆるい ときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、本体の運転を停止し、  
電源プラグをコンセントから抜く。

絶縁劣化による感電、漏電火災の原因に  
なります。




禁止

#### 本体を落させたりなど強い衝撃を 与えない

けがをするおそれや本体の故障や破損  
の原因になります。


# 各部のなまえ

## 本 体

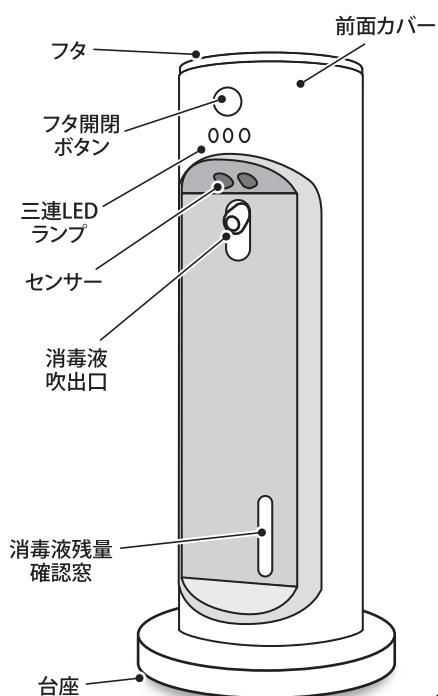


前 面


(図は消毒液をセットした状態)

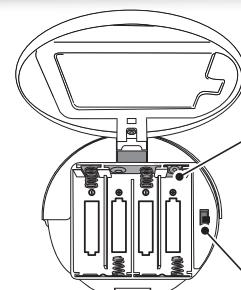

フタを開いた状態

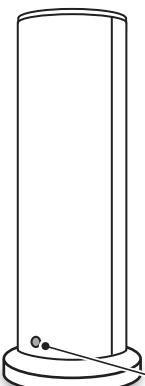

背 面

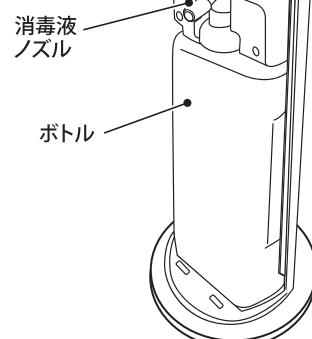

前面カバーを外した状態

オプション品の専用 AC アダプター

(型番:K12S060175J) がご使用いただけます。


**付 属 品** ※本製品に消毒液は付属していません。

… 本体に内蔵されています

・消毒液ノズル



・ボトル

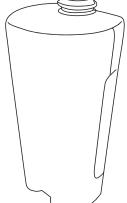

・ろうと





**オプション品(別売)**

・専用ACアダプター  
(型番:K12S060175J)

・ジェルノズル

ACアダプター  
(本体)

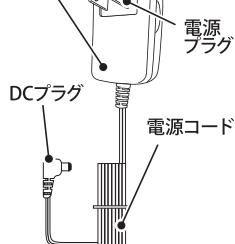

# ご使用の前に



- ・本体近くに火気がないことを確認してください。
- ・本体前方に障害物があると、センサーが正しく反応しない場合があります。
- ・噴霧により棚や床が濡れたり変色したりする可能性があるため、敷物を敷いてご使用ください。  
人が頻繁に通る場所から十分な距離をとて、水平な面に据え置いてください。
- ・また、付近の障害物でセンサーが誤作動しないことを十分に確認してください。

## 消毒液のセット



必ず守る

### 手指用消毒液もしくは次亜塩素酸水のみを使用する

- ・有効塩素濃度が 100ppm 以上の次亜塩素酸水は使用しないでください。
- ・アルコールの含有が 85% 以上の消毒液は使用しないでください。
- ・電解水、アルカリイオン水、次亜塩素酸ナトリウムなど強アルカリ性の液体は絶対に使用しないでください。器具の故障の原因になります。
- ・ジェル等の粘度の高い消毒液をご使用の場合は、オプション品のジェルノズル(別売)をご使用ください。標準装備の消毒液ノズルでジェル等を使用すると、器具の故障の原因になるばかりか、保証期間内であっても無料保証を受けられなくなります。




注意


### 消毒後の濡れた手は火気注意

消毒液で濡れた手を火気に近づけないでください。手についたアルコールに引火し、  
やけど、火災の原因になります。


- ① フタ開閉ボタンを押しながらフタを開けます。

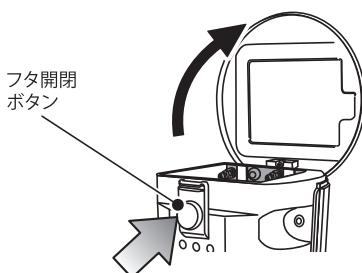


- ② 前面カバーを右図の黒い矢印の方向に外してください。  
(前面カバーはマグネットで取り付けられています。)

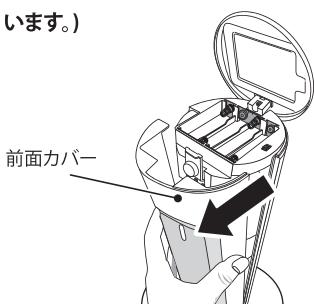

- ③ ボトルを右図の黒い矢印の方向に外してください。

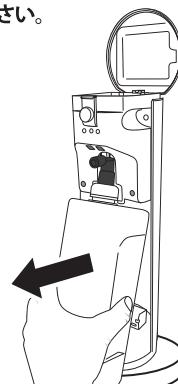

- ④ ボトルの消毒液ノズルを開け、ろうとを用いて消毒液をボトルへ入れてください。  
ろうとは右図のように水平にしてご使用ください。

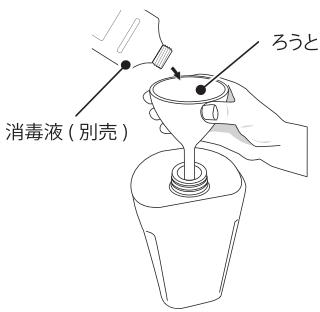

ボトル表面の「MAX」の線より多く消毒液を入れないで下さい。噴霧性能が落ちる場合があります。


- ⑤ ボトルに消毒液ノズルをセットします。  
消毒液ノズルはしっかりと閉めてください。



ジェル等の粘度の高い消毒液をご使用の際は、オプション品のジェルノズル(別売)をセットしてください。



- ⑥ 下図の黒い矢印の方向にボトルを本体に装着してください。

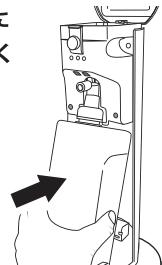

## 電池のセット



必ず守る

必ず単3形アルカリ乾電池もしくは専用 AC アダプター  
(型番: K12S060175J)を使用する  
発火やショート故障の原因になります。




禁止

### 乾電池の取り扱いについて下記の項目に注意する

- ・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る
- ・乾電池は $\oplus/\ominus$ 極を確かめ、正しく入れる
- ・新旧・異形の乾電池は混用しない
- ・長期間使用しないときは、乾電池を取り外す
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・使いきった乾電池はすぐに取り外す

乾電池の発熱や、破損、液漏れによるけがや周囲汚損や故障の原因になります。

- ① 右図のように電池をセットします。

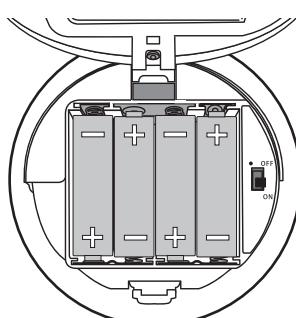


- ② P.5②の逆の要領で前面カバーをはめ、フタを閉めます。

## 専用ACアダプター(別売)のセット

電池を使わず、コンセントに専用ACアダプターを接続してお使いいただけます。

- ① 専用ACアダプターのDCプラグを本体背面のプラグ差込口に接続する。      ② コンセントに専用ACアダプターの電源プラグを接続する。

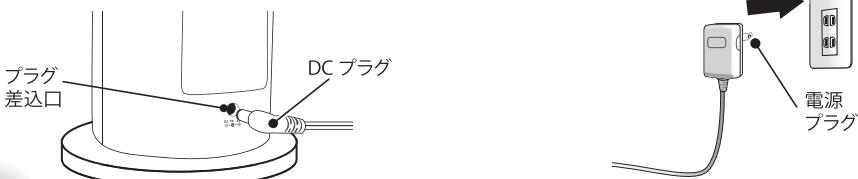

## 使い方

**使用上のご注意** 本商品の効率的なご使用のために下記の点にご注意ください。

- センサーの前方に障害物がないようにしてください。
- 幼児がいる場所でのご使用は特にご注意ください。
- 消毒液が飛ぶ方向に消毒液かかって困るものを置かないでください。
- 犬や猫などのベットが触れる場所には置かないでください。
- センサー感知区域に手以外を差し出さないでください。
- 吹出口、センサー部をのぞきこまないでください。
- 噴霧により棚や床が濡れたり変色したりする可能性があるため、敷物を敷いてご使用ください。




本体近くに火気がないことを必ず確認してください。

## 使い方

- ① フタ開閉ボタンを押しながらフタを開け、スイッチを入れます。



スイッチを入れるとすぐにセンサーが調整を始めます。  
センサーの前方に手や障害物がないようにしてください。

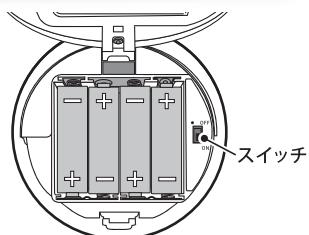

### ● LED表示について <1. 通常時>

本商品は三連LEDランプによって現在の状態を示します。


三連LEDランプ



状態/LEDの表示	意味
スイッチを投入直後 LEDランプが数十秒 急速点滅	本体内のセンサーが調整をしています。 センサー調整中はセンサー範囲内に物や手を入れないで ください。 緑LEDの点滅が遅くなったら(約2秒に1回)準備完了です。
待機状態 緑のLEDが点滅	通常の待機状態です(約2秒に1回点滅)。
消毒液噴霧時 青のLEDが点滅	消毒液噴霧時に青のLEDが点滅します。

- ② センサーの調整中は三連LEDランプの緑LEDが急速点滅します。調整が終わると、緑LEDの点滅がゆっくりになります(約2秒に1回)。これで準備完了です。

この状態でセンサーの範囲内に手をかざすと、センサーが感知し消毒液が自動的に噴霧されます。

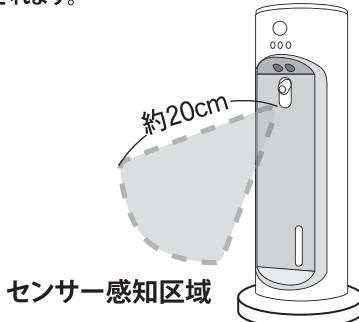

オプション品のジェルノズル(別売)をお使い頂く場合、  
消毒液は液状で噴射されます。

- ③ 消毒液を手で受けたあとは、以下の要領に従って手指全体に消毒液が行き渡るようにしてください。


- |  |  |   |   |  |   |  |  |
|--|--|---|---|--|---|--|--|
|  <p><b>1</b> 噴霧する消毒液を、指を曲げながら適量手に受ける。</p> |  <p><b>2</b> 手の平と手の平をこすり合わせる。</p> |  <p><b>3</b> 指先・指の背をもう片方の手の平でこする。<br/>(両手とも行う)</p> |  <p><b>4</b> 手の甲をもう片方の手の平でこする。<br/>(両手とも行う)</p> |  <p><b>5</b> 指を組んで両手の指の間をこする。</p> |  <p><b>6</b> 親指をもう片方の手でねじりこする。</p> |  <p><b>7</b> 両手首まで丁寧にこする。</p> |  <p><b>8</b> 乾くまですり込む。</p> |
|--|--|---|---|--|---|--|--|

## ● LED表示について <2. 異常時>

LEDランプの異常時の表示を以下に示します。

三連LEDランプ

○ ○ ○  
青 緑 赤



LEDの表示	意味と対処方法
赤のLEDが点滅	乾電池のバッテリー残量が残り少なくなっています。新しい乾電池に交換してください。
3つのLEDが同時点滅	スイッチを投入後のセンサー調整中に、障害物がセンサー範囲内に侵入し、エラーとなっています。  スイッチを一度OFFにして、障害物があれば除去して再度ONにしてください。また、センサー調整中はセンサー範囲内に物や手が入らないようご注意ください。

# お手入れ/メンテナンス

性能を維持するために、必ず定期的に  
お手入れ、メンテナンスをしてください。

## ⚠ 注意

- ・お手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- ・お手入れの際は、指をはさまれないようにご注意ください。


## ⚠ 乾電池に関する注意

- ・必ず単3形アルカリ乾電池を4本ご使用ください。
- ・赤いLEDが点滅したら、電池交換のサインです。  
新しい電池と交換してください。
- ・乾電池の+/-は正しく入れてください。
- ・長時間使用しないときは乾電池を取り出して  
保管してください。
- ・乾電池が液もれしたときは、素手でさわらない  
でください。


## 電池の交換

- 待機状態で赤いLEDが点滅して  
いたら、電池交換のサインです。  
フタ開閉ボタンを押しながらフタを  
開け、電池を交換してください。

⚠ 新しい電池と使用した電池を  
まぜて使わないでください。

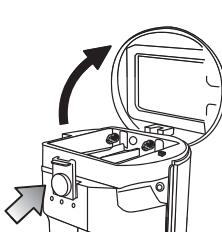


フタ開閉ボタン

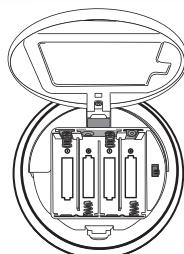

上 面

## ボトルの交換

- 前面の透明部分(消毒液残量確認窓)から消毒液が  
見えなくなったら、消毒液交換のサインです。  
P.5③の要領でボトルを交換してください。

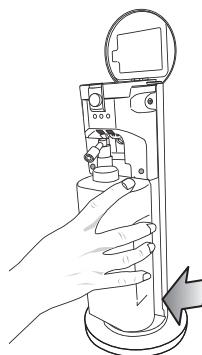

## 本体設置場所のお手入れ

- 霧状の消毒液を噴霧しているため、定期的に設置場所付近の壁・床・棚などを水でぬれた  
ふきんなどでお掃除してください。  
消毒液の付着を放置すると変色の原因となることがあります。

# 仕様

商 品 名	エイミー 自動消毒液噴霧器
型 番	AIM-AD35
外 径 尺 法	W130×H300×D130mm
質 量	約 0.6kg(電池・消毒液をのぞく)
使 用 電 源	<乾電池>DC6V(単3形アルカリ乾電池4本／別売) <外部電源>DC6V(専用ACアダプター／別売)
ボトル容 量	約 750ml
本 体 材 質	ABS樹脂、ポリプロピレン
原 産 国	中 国

## 故障かな?と思ったときは

修理を依頼する前に、下記を一度ご確認ください。ご確認いただいてもわからないときは、お客様相談窓口にお問い合わせください(次ページ参照)。

	こんなときは	考えられる原因やご確認いただくこと(参照ページ)
1	消毒液が出ない (LEDは点滅・点灯していない)	<ul style="list-style-type: none"><li>・電池は正しい向きに入っていますか?(P.9)</li><li>・電池切れになっていませんか?(P.9)</li><li>・スイッチがOFFになっていませんか?(P.7)</li></ul>
2	消毒液が出ない (緑LEDが点滅している)	<ul style="list-style-type: none"><li>・初めて使用される時は、ノズルに消毒液が満たされるまで消毒液が出ません。</li><li>・ボトルが空になっていませんか?(P.9)</li><li>・ボトルは正しく入っていますか?(P.6)</li><li>・手をかざした時、センサーが感知し噴霧動作をしていますか? 消毒液ノズルが押されているにも関わらず、消毒液が出ない場合、消毒液ノズルが破損している可能性があります。消耗品になりますので、新しい部品に交換してください。(P.11)</li><li>・手がセンサーに近すぎると反応しない場合があります。センサーからやや離して再度手を出してみてください。</li></ul>
3	消毒液が出ない (LEDが急速に点滅している)	<ul style="list-style-type: none"><li>・スイッチを入れた後、数十秒はセンサーが調整を行います。緑色のLEDの点滅が遅く(約2秒に1回)になってから、使用してください。(P.7)</li></ul>
4	三色全てのLEDが点滅している	<ul style="list-style-type: none"><li>・スイッチを投入後の数十秒のセンサー調整中に、障害物がセンサー範囲内に侵入し、エラーとなってしまいます。スイッチを一度OFFにして、障害物があれば除去して再度ONにしてください。また、センサー調整中はセンサー範囲内に物や手がはいらないようご注意ください。(P.8)</li></ul>
5	電源を入れた後、赤いLEDが点灯したままになっている	<ul style="list-style-type: none"><li>・乾電池のバッテリー残量が少なくなっています。新しい乾電池に交換してください。(P.9)</li></ul>

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

## ■保証について

### ● この製品には保証書がついています。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

### ● 保証期間はお買上げの日から1年間です。

保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### ● 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことはお買上げの販売店にご相談ください。弊社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

### ● 自動消毒液噴霧器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ● 消毒後、乾電池の消耗は保証対象外となります。

## ■アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは、お買上げの販売店に修理を依頼してください。

アフターサービスをお申し付けをいただくときは、下記のことをお知らせください。

型番 …… AIM-AD35

故障状態 …… できるだけ詳しく

ご氏名・ご住所・お電話番号

### ● アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

### ● ご贈答、ご転居により、お買上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

## ■送料規定

### ● 保証期間中の修理品の送受方法

原則センドバック方式(お客様にて修理依頼品を弊社修理窓口に発送いただく方法)で、送料は双方元払い(往路:お客様負担、復路:弊社負担)とさせていただきます。

## オプション品販売のご案内

<https://www.tsukamodo-aim.co.jp>

### ● 本体に使用可能なオプション品のご用意があります。ご希望の場合は当社にて取り扱っておりますので、当社ホームページまたは以下のお客様相談窓口までお問い合わせください。

オプション品名	備考
専用スタンド	組み立て式(型番:AIM-ADST01)
ジェルノズル	ジェル等の粘度の高い消毒液をご使用頂けます。
専用ACアダプター	コンセントに接続してお使い頂けます。(電源コード:2.0m/型番K12S060175J)

### ● 次の部品は消耗品です。破損・摩耗したときは新しい部品に交換してください。(有料)

新しい部品をお買い求めのときは、当社のホームページまたは以下のお客様相談窓口までお問い合わせください。

消耗品名	交換時期の目安
消毒液ノズル	破損・紛失したとき
ボトル	破損・紛失したとき・汚れがひどいとき

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買上げ販売店にお申し付けください。

## 【お客様相談窓口】

ナビダイヤル 携帯OK 全国どこからでも 市内通話料でOK

 0570-081-634

【受付時間】 祝日を除く月～金 10:00～17:00 (都合によりお休みさせていただく場合がございます)

※お客様が加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHS、及びIP電話等)によっては、ご利用出来ない場合がございますので、下記電話番号へおかけください。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL:03-3279-1511・1512 FAX:03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

## 保証書

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものが無い場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 番 AIM-AD35

保証期間 お買上げ日より1年間

※お買上げ日 年 月 日

※お客様 ご氏名 お電話番号  
様 ( )

ご住所  
〒  -

※販売店名・住所・電話番号

### 【無料修理規定】

- お買上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼附ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買上げの販売店または弊社が無料修理致します。
- 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
  - 取扱説明書、本体貼附ラベル等の注意書に従わない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - お買上げ後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障及び損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
  - 指定外電源（電圧、周波数）使用により損傷。
  - 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払い明細書の提示がない場合。
- 部品の消耗による部品の交換及びメンテナンスの費用。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

5. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

6. お客様の個人情報のお取扱いについてお客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

7. 保証期間中の修理品の送受方法は原則センドバック方式（お客様にて修理依頼品を弊社修理窓口に発送頂く方法）で、送料は双方元払い（往路：お客様負担、復路：弊社負担）とさせて頂きます。

● この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または、お客様相談窓口（P.11）にお問い合わせください。

● 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項をご覧ください。

修理メモ

製造販売元:株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

TEL 03-3279-1511もしくは1512 FAX 03-3279-1515

<http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>